music card

1.dessus — verrouillage

2.avant

3. Dessous



■ Comment encoder vos vidéos sur votre Music Card

⚠ Logiciel préchargé dans la mémoire du lecteur

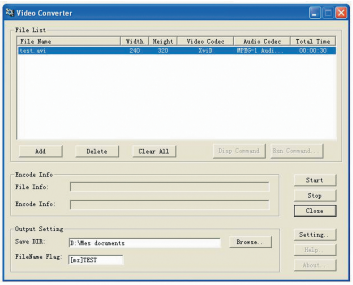

Choisissez le fichier à encoder en cliquant sur le bouton « Add »
Choisissez le dossier sélectionné en cliquant sur le bouton « Browse »
Nommez votre fichier
Sélectionnez le fichier à encoder et lancez le processus de conversion en cliquant sur le bouton « start »
Pour plus d'informations, visitez www.danedigital.com

■ Selecteur tactile

Il contrôle les menus et les fonctions du lecteur

Glissement du doigt sur le sélecteur tactile

Sélecteur tactile — Posez votre doigt à une extrémité du sélecteur — Faites glisser votre doigt le long du sélecteur

Cliquer sur le sélecteur

Touches principales — Posez votre doigt sur les touches principales du sélecteur — Appuyez doucement

1. Lorsque le verrouillage est actif, aucune opération sur le lecteur n'est possible
2. Des opérations trop rapides peuvent causer des erreurs
3. Cliquez sur le bouton ⏯ ou appuyez au centre du sélecteur pour valider une opération
4. Cliquez sur la touche menu pour retourner au menu précédent ou annuler une opération
5. Utilisez le bouton ⏮⏭ pour changer l'ordre de la liste
6. **Pour valider, appuyez au centre du sélecteur**

■ Contrôles du menu

Appui rapide sur la touche Menu — Faites glisser votre doigt sur le sélecteur tactile



Appui rapide sur la touche entrée — Cliquez sur la touche Menu pour quitter

Sélection des options du Menu

cliquez sur la touche Menu pour retourner au Menu principal, en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les options du Menu. Cliquez sur ⏯ ou appuyez brièvement au centre du sélecteur tactile, et entrez ensuite dans les sous-menus (les sous-menus sont disponibles lorsque figure à droite le symbole « > »). Cliquez sur la touche Menu pour retourner à l'interface du Menu précédent

Ajuster les paramètres

entrez dans ce Menu, en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas. Cliquez sur ⏯ ou appuyez brièvement au centre du sélecteur tactile pour valider. Cliquez sur la touche Menu pour quitter la sélection

⚠ Marche/arrêt automatique

Pour allumer le lecteur, vérifier qu'il est suffisamment chargé et appuyez sur le bouton Marche/arrêt. Cliquez de nouveau pour commencer la lecture. Le lecteur s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes si aucune application n'a été lancée. Pour éteindre le lecteur, appuyez et maintenez appuyé le bouton Marche/arrêt jusqu'à ce que la procédure d'arrêt soit complétée

⚠ Réinitialisation du Music Card

En cas de non-fonctionnement à cause d'une mauvaise manipulation, vous devez réinitialiser votre Music Card. Déconnectez le câble USB, maintenez appuyé le bouton ⏯ « lecture/stop » pendant plus de 10 sec jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Vous pouvez alors le redémarrer pour un fonctionnement correct

⚠ Erreurs de manipulation du sélecteur tactile

Une fois le lecteur sous-tension, le système vérifiera d'abord le niveau de charge du sélecteur tactile. Ne mettez pas vos doigts sur le sélecteur tactile pendant la vérification du système sous peine de provoquer des erreurs de vérification ou des pertes de contrôle. Veuillez le redémarrer pour un fonctionnement correct

⚠ Mise à jour du répertoire de musique

Après avoir copié des fichiers musicaux, utilisez le menu « mettre à jour le répertoire de musique » du lecteur avant d'écouter de la musique, afin de pouvoir les organiser et les classer par artiste, album ou genre

⚠ Réinitialiser l'OS aux paramètres de sortie d'usine

Toutes les données seront effacées du lecteur
Cliquez et maintenez appuyé ⏮⏭ et le bouton « marche/arrêt » pendant environ 8 sec pour réinitialiser l'OS aux paramètres de sortie d'usine.

■ Comment connecter votre Music Card pour charger du contenu

Vous pouvez télécharger gratuitement la dernière mise à jour du firmware sur le site de Dane-Elec, pour améliorer les caractéristiques et supprimer les erreurs.
Suivez alors la procédure suivante

1 Allumer le lecteur



cliquez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le lecteur

2 Connectez le lecteur à votre PC en utilisant le câble USB fourni



3 Le lecteur est reconnu comme disque amovible sur votre PC

sous Windows, « recherche de nouveaux périphériques » apparaîtra dès que le câble sera connecté

Plus d'informations et des téléchargements gratuits sur www.danedigital.com